### 大阪ガス 本社・ガスビル サービスセンター・支社 所在地および電話番号

大阪支社 大阪市西底区下代崎3-2-95 電話 大 阪 06 (586) 3200 〒550 南部支社 堺市住吉橋町2-2-19 電話 堺 0722 (38) II31 〒590 北部支社 高機市 康の里町39-6 電話 및 0726 (71) 0361 〒569 東部支社 東大阪市福業2-3-17 電話河内0729 (62) II31 〒578 電話支社 京都市中央区東川崎町1-8-2 電話車 第 075 (231) 8151 〒604 京都支社 京都市学園北2-4-1 電話乗及0742 (44) 1111 〒631 和歌山支社 和 駅山市 本 町 1 - 5 電話 和歌山 0734 (31) 2481 〒640 兵庫西支社 姫路市 神屋町 4 - 8 電話姫 路 0792 (85) 2221 〒670 豊岡支社 豊岡市 三 坂町6 - 57 電話豊岡 0796 (23) 2221 〒668 南支社 草港市追分町字荒堀680-1 電話車 建 0775 (62) 5311 〒525 電話車 接 R 市 大 東 町 12 - 11 電話 接 R 0749 (22) 3131 〒522 (長浜営業所) 本社・ガスビル サービスセンター 大阪市中央区平野町4-1-2 電話大 阪 06 (202) 2221 〒541


大阪ガス株式会社

RFタイプ 〈冷媒加熱式〉

# ガスルームエアコン

室内ユニット	室外ユニット
48-624 (ページュ)	(N) 43-069
48-625 (ホワイト)	(P) 43-069

# 取扱説明書(保証書付)

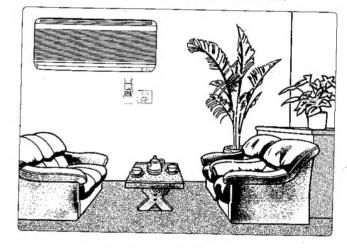

**❤**大阪ガス

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。

### ごあいさつ---

このたびは、大阪ガスのガスルームエアコンを お買い求めいただき、ありがとうございました。 別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を 大切に保管してください。

		1
国エアコンのはな	55きと特長·······	3
■各部のなまえ…		4~9
■リモコンの取扱	&t1	10~11
■運転の前に		12~13
■運転のしかた	■自動	14~15
	■暖房・冷房・ドライ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	····16~17
	■タイマーのセット	18~19
	■風向の調節	20
	■おやすみ	21
	■ナイティ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
	■パワフル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
	■部屋別自動(だんらん・まなび・やわらぎ)	24~25
	<b>■</b> キープ······	26~27
	■応急運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
■必ずお守りくた	ささい	29
	た	
■上手な使い力だ		32
■ご使用上の注意	・ 知っていただきたいこと	33
■設置について・軸	広居や設置場所の変更の場合······	34
画故障かな?と思	!つたら	35~36
■アフターサーヒ	ごス・使用ガス・使用電源について	37
■仕 様		38
■外形寸法		39
■大阪ガス本社・	ガスビルサービスセンター・支社所在他および露話番号	嘉売糾

# ロエアコンのはたらきと特長

● このルームエアコンは次の3種類の運転ができます。



●冷媒ガあ部屋の熱を吸収し て冷房します。吸収した熱 は室外へ放出します。

冬は勝層

●冷媒をガスの炎で一気に暖 め室内へ運び、お郊屋を暖 めます。



ゆるや力な微量で窒温をほ とんど変えずに除湿を主体 にした運転をします。

#### ●特 唇

.. ..

## 1 ガス比例制御+インバータ冷房

● 運転開始時は、大きな能力で一気に暖・ 冷漠。資源になれば小さな能力に。 必要に応じて能力を切り換える経済的で 快適なシステムです。

# 5 ニューロ制御

● 自動的に温度や風量を配節。いち早く在 部屋を快週状態にします。

# 2 自動運転

ボタンひとつ押すだけ。シーズン通じて 快適コンディション。

(⇒14~15△-ジ)

# 6 ナイティ運転

● 夜や赤ちゃんが寝ているときに。運転音 ガ弾力になります。

(⇒22ページ)

# 3 かベスイッチ

●機器の操作(運転・停止、タイマー、キープ 連転)が照明スイッチと同じ感覚でできま ₫.,

(⇒8~9ページ)

# 7 おやすみ運転

● おやすみになるときに。3~7時間運転 して自動停止し、つけつ放しを防ぎます。

(⇒21ページ)

# 4 キープ運転

● 小さな/「ワーで一定の室温に。 程房、冷 房の立ち上がりを早めます。


(→26~27△-5/)


# 8 部屬別自動運転

お部屋に合わせた快速さガボタンひとつ で遅べます。

(⇒24~25ページ)

# 口各部のなまえ

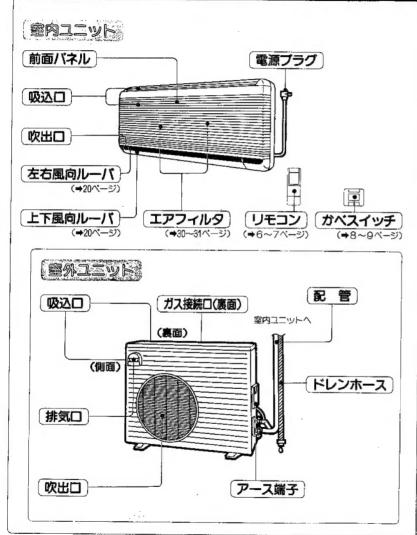


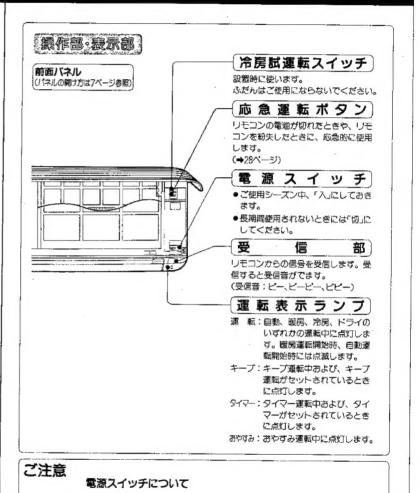


●エアコンを長期間、運転されないときは、「切」にしてください。 リモコンで「停止」にしただけでは、約4ワットの電力を消費しています。

# 口各部のなまえ

# リモコンー

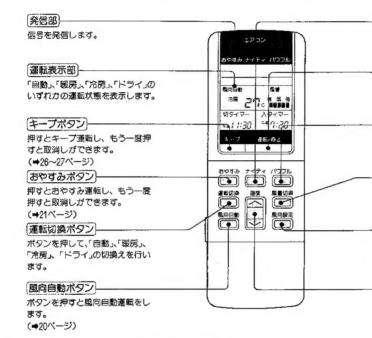

### 【とびらを開けると表示と機能も変わります。】

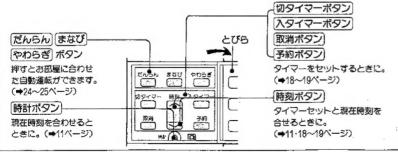

#### ナイティボタン

押すと運転音が静かになります。 (→22ページ)

#### 運転/停止ボタン

ボタンを押すと運転を開始します。本体運転 表示ランプ点灯中に押すとすべての運転を停止します。

### パワフルボタン

押すと強めの冷・暖房をします。 (➡23ページ)

#### 風量切換ボタン

ボタンを押して、お好みの風量を選びます。 (→15・17ページ)


#### 風向設定ボタン

ボタンを押すと風向の調節ができます。 (⇒20ページ)


#### 温度調節ボタン

ボタンを押すことにより、表示部の設定温度を調節することができます。(自動運転以外)「26-27」などの数字は設定温度のめやすです。たとえば「26」にしますと室温はほぼ26つになります。


### リモコンのしまいかた(パネルの開け方)

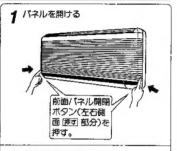

# 2 リモコンをしまう



### 3 バネルを閉じる




# ご注意

- ●ボタン類は、ひとつずつ押してください。二つ同時に押すと、正しい設定ができません。
- ・運転切換、温度関節、息量切換の設定を変更する場合、それぞれのボタンから手を難した後、"▲"の発信表示が点灯して、設定変更が行われます。
- ●運転/停止ボタンを持しても、表示部は消えませんが、異常ではありません。
- 運転停止中も設定変更でき、室内機が反応しますが異常ではありません。

# 口各部のなまえ


# かベスイッチ

ドアの横の壁につけて、照明のスイッチをON・OFFする感覚で操作できます。左だし、運転内 容のセット、変更はリモコンで行います。

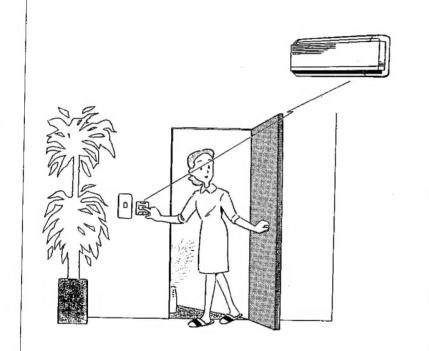

# ご注意

- カペスイッチは、信号をさえぎるものがない場所に取り付けてください。
- ●機器が、カベスイッチカら出る信号を受信できる距離は、直線で約10mです。

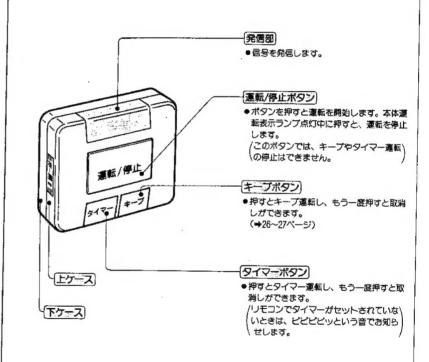


# ロリモコンの取扱い

# 乾電池の入れかだ



### 1 裏ブタをはずす

● PEM を軽く押さえて手前に引く。

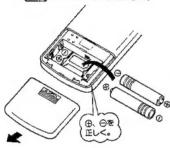

### 2 乾電池を入れる

### 3 裏ブタを取り付ける


(運転表示部に"+# /2:00"が点滅。) 現在時刻を合わせます。(→11ページ)

# かべスイッチ(単四形乾電池2個使用)

**1** 上ケースをはずす



2 上ケースの裏側から 乾電池を入れる



3上ケースをつける

# ご注意

#### 乾電池について


- ●充電式電池 (NI-Cd) は、寸法、 形状、性能の一部が異なりますの で使用できません。
- ●取換えは全部、新しい、同種のものに取換えてください。
- 長期間ご使用にならないときは、 全部取り出してください。
- ●乾電池は約1年間使用できます。

#### UモコンB-A スイッチについて

- ●このスイッチはひとつの部屋にエアコンを 2台設置した場合に使用します。
- Bにすると茎内機が信号を受け付けなくなりますので、Aの位置にしておいてください。2台設置される場合は、販売店にご相談ください。





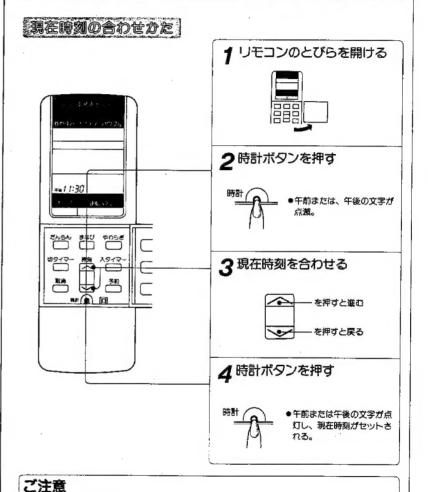


●現在時刻を合わせないと、正しくタイマーガセットできません。

# 口運転の前に

# リモコンの取扱い

### 手に持つて操作するとき

●操作は、リモコン発信部を受信部(本体)に向けて行ってください。

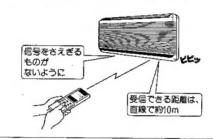

### ガベスイッチを壁などに取り付けるとき

●ドアの横の壁につけて、照明のスイッチをON・OFFする感覚で操作できます。だだし、運転内容のセット、変更はリモコンで行います。

取付けかた。取付ける位置で運転停止ボタンを押し本体から受信音がすることをご確認ください。

#### ホルダを使う場合

ホルダを壁に ねじ止めする。



じかに取付ける場合

下ケースを外し、 壁にねじ止めする。



# ご注意

### リモコンを取扱うときは


- ●落としたり、投げたりしないでください。また、水などガカからないようにしてください。
- ●直射日光のあたる場所、ストーブなどの近くに置かないてください。
- ●受信部との間に信号をさえぎるものがないようにしてください。

# 運転前の準備


### 空気清浄フィルタの取り付け・交換

空気清浄フィルタガ2枚同梱されています。取り付けますと、お部屋の細かなチリやホコリを取り、また、タバコの煙も軽減します。

# 1 バネルを開ける



# **ク**エアフィルタを取り出す



#### 3 空気清浄フィルタを取り付ける (左右2枚)



取り付け後は、エアフィルタをセットし、バ ネルを閉じます

#### 空気清浄フィルタの交換



# ₫ ガス栓をいつばいに開ける



◆冷房または、ドライ 運転時には、親ける 必要はありません。

# 2電源プラグをコンセントに差し込む



# 3電源スイッチを「入」にする




●電源スイッチは、シ ーズン後には「切」に してください。「入」 にしておきますと、 リモコンで停止して も、約4ワットの電 力を消費しています。

#### ご注意

- ●空気清浄フィルタは、使いすてです。洗っても再使用できません。
- ●交換のめやすは約3ヵ月です。ただし、3ヵ 月以内でも、本体に貼ってある色見本シー ルと同じ色になったら、お取りかえください。(空気清浄フィルタのみ)
- ●空気清浄フィルタ(48-610-0019)は、お買上 げの販売店でご購入ください。

# □運転のしかた 一自動運転─

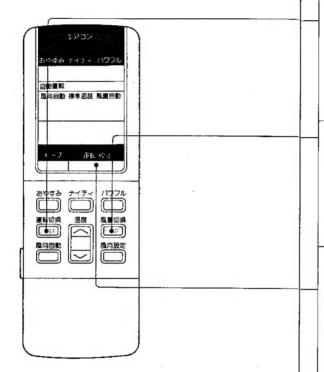

1 「自動運転」を選ぶ



自動道板 風向台動 標準温度 與聖日動 通常は、「自動」の「標準温度」に合わせますが、おめるにより、「高め」、「低め」のセットもできます。
 「高め」にするには「温度調節ボタン」の「やを、「低め」にするには「2を押します。それぞれ、▲▼の表示のいずれ力が、環節の上下にでます。

2 風量のセット



自動運転 風吻自動 標準過度 真面自動 「自動」のほか、5段階の 風量が選べます。

自動にセットした場合の表示 風量自動

強風にセットした場合の表示 物 38 38

3 運転/停止ボタンを押す



- ●運転の始めに、室温を測定し、緩房、冷房、ドライのいずれかをエアコン が決めて運転します。(親定中は、運転ランプが20 砂間点滅します。)
- 砂定温度はリモコンでの 温度調節に関係なく自動 的に決まります。
- ●自動運転がお好みに合わない場合、次ページのいずれ力の運転に切り換えてください。

### 自動運転のしくみ

-			-
	室 温	運転の種類	設定温度
	24°CUL	冷房	約27°C
	24°C未満 21°C以上	ドライ	約24°C
	21℃未満	暖房	約22℃

- ●運転のはじめに塗温をチェックし、室温に応じて暖房 ・冷房・ドライのいずれかと設定温度を自動的に決めます。
- ●冷房・ドライ時で室温が設定温度よりも低かったり、 暖房時で室温が高い時は送風になります。
- ◆自動運転があ好みに合わない場合は、16~17ページの いずれ力の運転に切り換えてください。


### 運転を停止するときは

もう一度、運転/停止ポタンを押す。



●運転ランプ消灯。

# 口運転のしかた 一暖房・冷房・ドライー

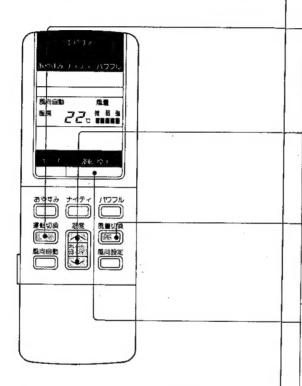

### (例)羅房運転で設定温度22°Cの場合

運転の種類を選ぶ



22. . . . . . .

●ボタン類の操作はひとつ ずつ。

→ 室温のセット



22. 2.3.2

●不を押すと温度が上がり、 」を押すと温度が下がる。 おすすめ温度

温度範囲は「16℃~30℃」。

●暖 房:20~24℃ ●ドライ:24~25°C ●冷 房:26~28℃

3 風量のセット



「自動」のほか、5段階の風 量が遅べます。 自動にセットした場合)

风景白動

強風にセットした場合 智 强 強

/ドライ運転時には、超微/ 風固定になります。

運転/停止ボタンを押す



● 運転ランプ点滅後点灯。 /冷房、ドライ時は、点滅/

しません。 ●運転開始までに約3分間

かかります。

### ドライ運転について 運転を停止するときは

●ドライ運転されるときは、雲温より1~2℃低めに温度をセットします。(設定 温度より、室温のほうが低い場合は、送風のみとなりますので、除湿効果は得 られません。)

●セットされた温度までは設定風量で冷房運転し、その後、微風より少ない風量 でのドライ運転になります。

あすすめ季節:梅雨どき、秋の長雨どき。

もう一度運転/停止ボタンを押す。



運転ランプ消灯。



一度セットすると、次からは運転/停止ボタンを押すだけで同じ運転ができます。 (タイマーランプ点灯中)


### タイマーのセットを するときは .

リモコンのとびらを開ける。



### 入タイマーを予約すると

予約された時刻には、ほぼお望みの空温になるよ う、早めに運転を開始します。 最短:5分前 最長:45分前

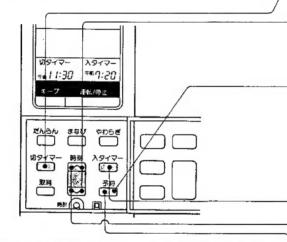

# 予細のしかだ

(例)午後11時30分に停止させ、午前7時20分に運転させる

#### 切タイマーを予約する場合:手順1~3

おやすみになるときに

切タイマーを押す



- 111/ 8917-
- \*切タイマー"が約30秒間 点滅します。その間に予 約してください。

時・分を合わせる 午後11:30に合わせる。



1130

●門を押すと、10分きざみ で時刻が進み、回を押す と戻ります。

リモコンを本体に向けて、 予約を押す



- -1 :3G.
- 本体タイマーランプが点 灯します。

### 入タイマーを予約する場合:手順4~6

ご帰宅時やおめざめに合わせて


▲ 入タイマーを押す 入タイマー





●"入タイマー"が約30秒間 点滅します。その間に予 約してください。

時・分を合わせる







●下を押すと、10分きざみ で時刻が進み、」とを押す と戻ります。

リモコンを本体に向けて、 予約を押す



X945--

- 本体タイマーランプガ点 灯します。
- 組み合わせる場合は、1~6の手順でセットしてください。

を押す。 で午前6:20に合わ

を押す。

予納時間の変更

(例)午前7:20の入タイマーを

午前6:20に変更する



入タイマー

2 图 静す。

(タイマーランフ消灯)

1 を押す。

「予約の取消」

(例)入タイマーを取消す

**2** 声 卷押す。

1 1 を押す。

「停電があうた時

(例)午後11:30の切タイマーを

予約していて、停置した

# 口風向の調節

國向自動運転 自動的に上下の原 を少なくします。

自動的に上下の風向が切り換わります。暖・冷房感を高め、室温のムラ を小なくします。

- ■風向自動ボタンを押します。
- ●左右の風向調節は、直接、手で行ってください。



運転表示部

风向自動

#### 要房運転のとき

運転始めのときなど、風の温度が低いとき には、上下ルー/パは水平方向に、暖まった ら下向きに切り扱わります。

### 冷房・ドライ運転のとき

上下ルーバガ上下にスイングし、涼風感を 高めます。



# 風向設定運転

お好みの風向を、リモコンで調節できます。お風呂あがりなどに効果的。

#### ■国内設定ボタンを押します。

水平方向から下向きに、上下風向ルーバが動きます。お好みの位置で、指を難してください。

を右の強向調節は、直接、手で行ってください。



#### 世界遺転のとき

水平方向~下向き約65度の原理で調節できます。

#### 冷房・ドライ運転のとき

水平方向~下向き約30度の範囲で調節できます。



# 口おやすみ運転

おやすみ運転は、14~17ページのいずれかの運転操作をしてから行ってください。




# おやすみ運転のしくみ

	1月間後の温度 (リモコンでセット) した温度よりも	道底時間	
観房時	約5°Cほめ	3~5時題	対馬に変 設定温度に
冷房時	112°C 118'0	5~7時間	からます

お部屋や外気の条件により、1時間後の 温度や運転時間は少し異なります。


# ロナイティ運転

ボタンひとつ押すだけで、運転音が静かになります。夜や赤ちゃんが寝ているときに、おすすめします。

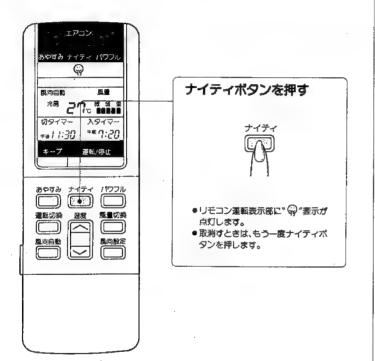

# ロパワフル運転

ご帰宅時やお風呂あがりに。強めの運転をします。

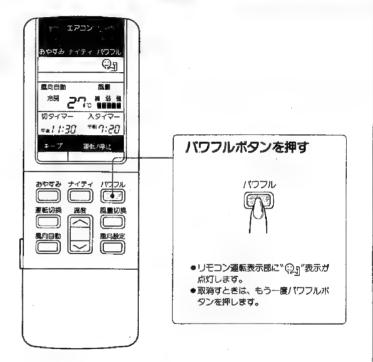


# パワフル運転のしくみ

リモコン した <b>温度</b>	てセット よりも…	息 量
暴易時	前6で高め	型の温度により、 型量を自動的 にコントロール。
ドライ時	前3で低め	自動的に裁量よりもさらに少な い見量に。
冷房時	約4℃低的	発風をなめらかに変化させる。:

# 口部屋別自動運転 - だからか・まなび・やわらぎ -

お部屋や生活シーンにあわせてお選びください。 リモコンのとびらを開いて、ボタンひとつ押すだけの簡単さです。

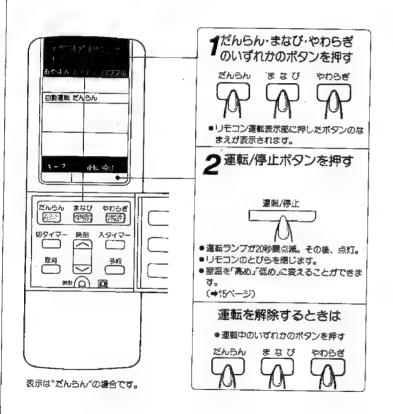

# 部屋別自動運転のしくみ

だんらんは一般的。家族が集まる居間などに。

みんなが心地よく感じる一般的な温度を測 定しています。

(設定測度) 暖房時 (約22°C)

ドライ時 冷房時

(X)24°C)

(M27°C)



# まなびは室温低め。子ども部屋などに。

仕事や勉強に集中できるよう、やや低めに幸 温を設定しています。さらに、運転開始後60 分後から30分ごとに0.5°Cずつ設定温度を変 化させて、空気のゆらぎをつくりだします。

### 【設定速度】

暖房時 (約20°C) ドライ時 冷房艙

(X)24°C) (#926°C)



# やわらざは室温高め。お年寄りの部屋などに

暖房時はより暖かく、冷房時は冷えすぎない ように運転しますので、お年寄り、足腰が冷 えやすいかた、赤ちゃんにあすすめします。

#### (設定温度)

暖房時 (約24°C)


ドライ時 (#926°C) 冷房時 (X)28°C)



# ロキープ運転一署さ寒さのきびしいときに一

ごく弱い運転で室温を暖房時なら約11°C、冷房時なら約30°Cに保温する「キーブ運転」。 極端な暑さや寒さを妨ぎ、次に冷・暖房するときの立ち上がりを早めます。他の運転とあわせてご使用 ください。

キーブ運転は、カベスイッチでも行えます。

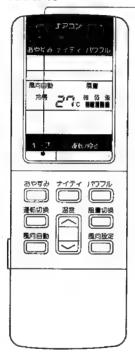

# キーブ運転のしくみ

- リモコンでの運転の種類によって 設定温度が自動的に決まります。
- ●設定温度は変更できません。

運転の	)種類	設定温度	●自動運転のと
暖	房	#911°C	きは、エアニ
冷	<u> </u>	#930°C	<ul><li>ンガ澄んだ種 類の運転に対</li></ul>
_ F :	5 1	#927°C	ります。

### キーブポタンを押す





●受信音がピーピーと鳴る。キープランプ点灯。

### 運転を停止するときは

もう一度、キープポタンを押す。





- 受信音がピーと鳴る。キープランプ消灯。
- 運転/停止ボタンではキープ 運転の停止はできません。

### こんなときは

● 暖(冷)房運転から、キーブ運転にするときは 運転を停止し、キーブボタンを押す。





運転ランプ消灯、キープランプ点灯。



● 暖(冷)房運転とキーブ運転の併用のときは 暖(冷)房運転中です。キーブ運転もセットされて いますが、暖(冷)房運転を優先します。



●すべての運転を解除するときは

運転を停止し、キーブポタンを押す。 運転/停止






運転ランプ、キープランプ ともに消灯。



# 口応急運転

リモコンをなくしだときや、電池切れのときに、応急的にご使用ください。 自動運転を行います。(自動運転は14ページ参照)

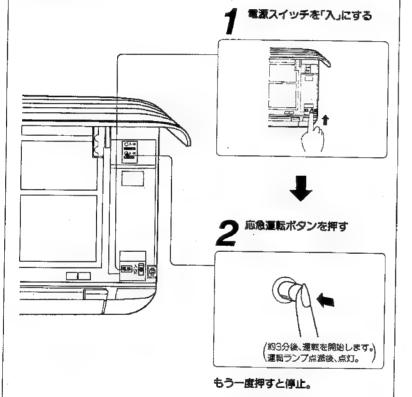

# 口必ずお守りください



温度に注意

◆とくに乳幼児・お年より、病気の方がご使用 の場合は、周囲の方が常に注意して快適な室 温になるよう調節してあげましょう。

# 吸込口・吹出口に棒などを入れない

電気部品やファンに触れると危険です。

あそれがあります

# 長時間お肌に冷風を当てないで、水を分けない





### 電源コードをひっぱらない





### 他の暖房器臭を 近づけない



熱のためプラスチック部分が変形することが あります。

# 吸込口・吹出口をふさがない



●性能が低下したり正常な運転ができません。


# 他の目的に使用しないで



# 口お手入れのしかた

# お手入れのまえに

#### 電源スイッチを切にする





#### 次のものは使わない


- ●40℃以上のお湯 変形、変色の原因になります。
- ●揮発性のもの

  製品をいためることがあります。



### シーズン中

エアフィルタの清掃 2週間に1回がめやすです。



**ク** 清掃する



- ホコリは、届除機で吸い取る力、水洗いを してください。水洗いしたときは、日陰で よく乾かします。
- ●フィルタは、「テマエ」表示を手前に取り付けます。

#### 本体・リモコンの清掃

◆わらかい布で、からぶきを。



# シーズン後

- グの設定で、2~3時間 運転を
  - 運転の種類:暖房
  - ●温度設定:16°C

機械内部を乾燥させるためです。

2 連転を止め、電源プラグを ぬく



3 ガス栓を閉める (世界シーズン後)



### 室外ユニットの点検


- ■点棒の側のご注意
- ●ガスの接続部をはずしたり、機器の分解はしないでください。
- ■日常の点検
- 機器のまわりに燃えやすいものはありませんか。
- 機器の外額に異常は肌られませんか。
- ●機器のまわりにガスの臭気はありませんか。

# シーズン前

ガス栓を開ける (優麗シーズン前)



2 エアフィルタを清掃し、取付けてから運転を



3 室内ユニット・室外ユニットとも吹出口や吸込口をふさいでないが確認を



### 点検整備

■ガスルームエアコンを数シーズンご使用になりますと内配が汚れ性能が低下することがあります。ご使用状態によっては、においが発生したり、ゴミ・ホコリ母とにより除風水の排水が割くなることもあります。通常の用手入れとは別に点後整備(質科)をお勧めします。点検整備はご賃上げの販売店にご相談ください。

# 口上手な使いかた


# 冷やしすぎ、暖めすぎの ないように




### 窓にはカーテンを




### 窓や戸はきちんと閉めて

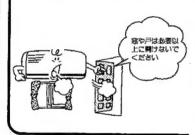

### エアフィルタの演標はこまめに



# 風向自動を、おすすめします。

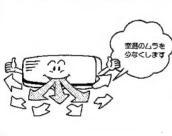

### タイマーを使う



# 口ご使用上の注意・知っていただきたいこと

### 高温部に手を触れない

使用中および消火直後は、室外ユニット排気口部およびその周辺は、 高温になっていますので、絶対に手を触れないでください。



### 火災の予防を

- 室外ユニットの上や周囲には、燃えやすいも のを置かないでください。また、排気口のト に洗たく物などをのせないでください。
- ●火をつけだままでは、外出は絶対にしないで ください。
- ●使用後は、燃焼ランプ(室外ユニット)が消え たことを、確力めてください。

#### ガス事故防止

●ガス漏れに気付いたときは、すぐ使用をやめ てガス栓を閉め、お箕上げの店または大阪ガ ス支社・営業所に連絡してください。

●万一、ガス漏れした時は、絶対にマッチやラ イターの使用、近くの電源プラグや電気祭具 のスイッチの「入・切」をしないでください。

### 外気温度が24°C以上のときの暖房運転はさけて

●運転を続けますと、機械保護のため、室外ユ ニットが運転を停止することがあります。



### 室外ユニットが運転を停止しますと、 約3分間は運転を再開しません

これは、機械を保護するためで、故障ではあり ません。そのまましばらくお待ちください。



やがて点滅から点灯に変わると温風が吹出し

# 暖房運転開始直後は

● 暖房運転開始直後は約2~3分間本体運転表 示ランプが点滅し、室内ファンは回りません。 そのまましばらくお待ちください。 燃焼ランプも一時消えることがあります。

ます。

### 運転条件

冷房運転: 湿度90%未満

室温20℃以上

湿度90%以上で連続運転すると、本体の吹出口 に響がつき、湾下することがあります。

●ドライ運転: 室温20 C以上

### 室温コントロールについて

室温が設定温度に達した後、室温を安定、維持するため に、室内機内蔵のセンサガつぎのような動作をします。

●室温が設定温度+2°Cになったときに、室外 ユニットが停止し、風量は微風になります。

●室温が設定温度-1.5°Cになったときに室外ユ ニットが停止します。

運転中停電した場合は、すべての 運転が停止したままになります。 通電後、運転を再開するときは、 もう一度運転/停止ボタンを押して ください。

# 口設置について

#### 設置場所

- ■室内ユニットから出る除湿水は水はけのよい 場所に排水してください。
- ■室外ユニットは乾燥した風通しのよい場所に 設置してください。
- ■可燃性ガスの漏れるおそれのある所への設置 はさけてください。
- ■海浜地区など塩分の多い所や温泉地など硫化 ガスの発生する所など、特殊な場所で使用す ると故障の原因となりますのでお買上げの店 にご相談とださい。
- ■室内ユニットやリモコンはテレビ、ラジオな どから1 m以上離してください。映像の乱れ や雑音が入ることがあります。

#### 経音にもご配慮を

- ■設置にあたっては、ルームエアコンの重量に 十分耐える場所で、軽音や振動が増大しない ような場所をお選びください。
- ■室外ユニットの吹出口からの風や騒音が機家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- ■室外ユニットの吹出口近くに物を置きますと、 機能低下や騒音のもとになります。

#### **電工及**

- ■電源は必ず定格電圧で、エアコン専用の回路 をご使用ください。
- ■この機種は清電による感電事故防止のため、電気設備技術基準により、ブレーカの取付け およびアース工事が必要です。これらはお買 上げの店にご依頼ください。

# 口転居や設置場所の変更の場合

- ■ガスグループが異なる地域へ転居される場合 は翡嚢または改造の必要がありますのであら かじめお費上げの販売店または最寄りの大阪 ガス支社・営業所にご相談ください。 (看料です。)
- ■調整・改造のできるガス種は13A、6C、プロバンです。
- ■増改築・引越しのため室内ユニット・室外ユニットを取りはずしたり再設置をする場合は、 移設のための専門の技術や工事費が必要になりますのであらかじめお買上げの販売店または最寄りの大阪ガス支社・営業所にご相談ください。 (有料です。)
- ■器体(銘板)に表示してあるガス種以外のガス では使用しないでください。

# □故障かな?と思ったら

### ●もう一度、お調べください。

症 状	原因	ご参照
リモコンの表示がうすい、	●電池切れではありませんか。	10
表示しない	<ul><li>電池の⊕、⊖が逆になっていませんか。</li></ul>	10
	<ul><li>ブレーカまたは、ヒューズが切れていませんか。</li></ul>	
	<ul><li>●電源プラグガコンセントからはずれていませんか。</li></ul>	13
運転しない	●電源スイッチが「切」になっていませんか。	13
	●ガス栓は開いています力。(暖房時)	
	<ul><li>タイマーの使いかたをまちがっていませんか。</li></ul>	18~19
	●温度消節のしかたを、まちがっていませんか。	16~17
	●エアフィルタが汚れていませんか。	30~31
よく冷えない	●室外ユニット・室内ユニットの吸込口、吹出口をふさ いていませんか。	31 • 34
よく暖まらない	●ガス栓は開いていますか。(暖房時)	13
	●上下風向ルーパや、左右風向ルーパが適切な位置になっていますか。	20

次のような場合は、ただちに運転を中止し、ガス柱を「閉」にし、電源ブラグをコンセントから抜いて、お買上げの販売店、または大阪ガス支社・営業所へご連絡ください。

- ●連転表示ランプが全部、点滅する。
- タイマーランプが点滅する。
- プレーカまたはヒューズがたびたび切れる。
- ●スイツチの作動が不確実。
- ●誤まつて異物や水を入れてしまった。
- ●使用中に異常音がする。

# 口故障かな?と思ったら

### 安全装置が作動したときの処置について

ご使用中に、バーナーが消火してしまったときは、次の方法により処置してください。

#### ■停電時安全装置

●燃焼中に停電になりますと、停電防安全装置が作動してすべての動作を停止します。自動的には運転を再開しませんので運転/停止ボタンをもう一度押してください。

#### ■立消え安全装置

- ■電子回路の働きにより、燃焼を検知します。万一、火炎が消えたときは瞬時に ガスの供給を停止します。電源スイッチを一度「切」にして3分後にもう一度運 転してください。
- ●この時、室内ユニットのタイマーランプとキーブランプが点滅します。

#### ■器体過熱防止装置

- 万一、器体が異常温度上昇したときはガスを自動的にストップします。このようなときには、電源スイッチを「切」にし、ガス栓を閉め、すぐにお買上げの店または最寄りの大阪ガス支社営業所(裏表紙参照)に連絡してください。
- ●この時、室内ユニットのタイマーランプとキープランプが点滅します。

# ●次のような現象は故障ではありません

繋が出ているように見える (冷房・ドライ時)	お部屋の空気がエアコンから吹出した、冷たい風で冷やされ、 霧状になるためです。			
部屋がにおう	壁やじゅうたん・家具・衣類などに、しみ込んでいるにおい が、出てくるためです。			
水の流れるような音がする	エアコン内部に冷媒が流れているためです。			
ときどき、"ブシュ"という 音がする	エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。			

# ロアフターサービス

#### 1.保証書(別に至付してあります。)

保証書はお買上げいただいた販売店からお渡し致しますから、必ず「販売店印・購入日」など の記入をお確かめになり、保証書内容よくお 読みの後、大切に保存してください。 保証期間――お買上げの日から3年間。

### 2.保証期間中に修理を依頼されるとき

故障力な?と思ったら(→35~36ページ)に従っ て調べていただき、なお異常のあるときには、 必ず電源スイッチを「切」にし(暖房でお使いの ときはガス栓を「閉」にしてから)、お質上げい ただいた販売店にご連絡ください。保証書の記 載内容により、お質上げいただいた販売店が修 理致します。

〈連絡していただきたい内容〉

- ご住所●ご氏名●電話番号●製品名
- ■品番●ご購入日(保証書をごらんください。)●異常の状況(できるだけ詳しく)
- ●訪問ご希望日

#### 3.保証期間後、修理を依頼されるとき

お買上げいただいた販売店にご相談ください。

#### 4.補修用性能部品の最低保有期間


ガスルームエアコンの補修用性能部品の最低保 有期間は、製造打切り後9年です。この期間は 通商産業者の指導によるものです。性能部配と は、その製品の機能を維持するために必要な配 品です。

# 5.保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な占は

お買上げいただいた販売店または大阪ガス支社 にお問合わせください。

# □使用ガス・使用電源について

機体(鉛板)に表示してあるガス種、電源(電圧)以外では使用しないでください。

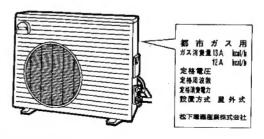

# 口仕。様

室卢	9 .	室	9	の能	. 合 世 .	48-624-48-625	(N)43-069 · (P)43-069
禮					類	冷鳗房兼用	セパレート形
123					源	単相100~	/ 50/60Hz
護道	能			カ	(kW)	4	4.2
転	運	転	霉	流	(A)	2	2.80
特	消	黄	霉	カ	(W)		240
房柱	運	*	ij.	音	(dB)	39	43
暖房0	1	般	木	造	住 宅	1	12
めやす	鉄道	50集合	· 15	熟加	「の木造	1	42
冷運	能			カ	(kW)		2.8
転	運	粒	#	流	(A)	11.7	
	消	養	電	カ	(W)	1,	,050
特	除	湿	能	カ	(L/h)	1	1.6
房性	運	1	Š.	音	(dB)	37	43
冷房の		般	木	造	住 宅		3 🖷
めやす	鉄	<b>万集</b> 合	• 断	熱加工	Iの木造	1.	2隻
圧	箱	微	22	力	(W)	-	750
送	國	機	出	カ	(W)	20	15
風				₫(	m³/min)	8.0	
質				#	(kg)	8.0	44
外形寸	法(高	S X	癌×身	8行》	(mm)	290×790×149	635×780×245

<sup>●</sup>餘湿能力は、宮内温度27°C、室内湿度60%の場合を示します。 ●室外ユニットの幅寸法には配管揺続部分(57mm)は含まれていません。

使用ガスグループ	1時間当りのガス消費量	安全装置	ガス接続口
6C	5,500kcal/h (最大)	立消え安全装置(ガス井、圧縮機等全てOFF)	
13A	5,500kcal/h (最大)	電流ビューズ(3A2本) 熱交換開過熱防止装置	R%オネジ
LP	0.458ks/h(最大)	(サーミスタ140°COFF 100°CON) 個体過熱防止装置(温度ヒューズ169°C姿断)	(TU接続可能)

# 口外形寸法(単位:㎜)

